


MONTERINGSANVISNING VINDU



PRINSIPP FOR MONTERING ER LIKT FOR VÅRE INNADSLÅENDE OG UTADSLÅENDE VINDUER.







MERK:

Dersom vinduene er levert med monterte foringer må klossene  plasseres i ytterkant slik at de stående foringene tar vekten.

Dersom man demonterer rammer ved montering for å få mindre vekt, er det den som monterer sitt ansvar å sørge for justering av beslag så funksjon blir som den var da vi sendte vinduene fra oss.

Dersom man bruker vakuumløfter må man passe på at vekten blir fordelt riktig, og sugekopper må kunne plasseres på de 2 nedre rammene (på vindu brukt som eksempel her).

Dersom vindu er levert med monteringsskruer skrues disse tilbake mot vegg med en unbrakonøkkel (erstatte kiler), for så å skrus fast med medsendte skruer. Viktig å påse at klaring mellom karm og ramme ikke endres når man dytter rundt.


1. Plasser klosser under hjørne av vinduet: 
Ved midtpost eller bredde > 1,3 m sett kloss også under post/ i midten: 
NB: Ved fastkarm trekkes klosser inn ca 0,15 m fra hjørne: 
Sørg for at klosser er i vater og sett vindu på klossene.
2. Benytt midlertidig oppkiling i hjørner: 
Kontroller at vertikale karmen er i lodd og at det er like klaringer på begge sider av vindu.
Kontroller kryssmål og sjekk at rammer går lett før vindu skrues fast. **NB:** Laser kan benyttes for grovjustering, men for finjustering må man kontrollere at klaring mellom karm og ramme er jevn.
3. Våre vinduer leveres uten forborring eller karmskrues om ikke annet er spesifisert. Vindu festes ved å skru gjennom karm til vegg: 
Fest først i toppen og kontroller klaringer og lodd før vindu festes nede. Kontroller at karm ikke krummer.
4. **TIPS:** I stedet for å skru gjennom karmen for å feste kan man skru en flat hullplate eller kraftig patentbånd i sidekarm, og skru denne i vegg. Det gir mer fleksibilitet for å treffe riktig i vegg, spesielt når murvegg.
5. Vurder flere innfestingspunkt ved større vinduer. Avstand mellom innfesting bør være maks 1,2 m.
6. Fjern hjørnekiler . Monter bunnfyllingslist og isoler smyget med mineralull eller tilsvarende. Dytt forsiktig rundt, skum anbefales ikke. Om skum benyttes må karmen avstemples innvendig, og stå til man er sikker på at skum ikke ekspanderer mer. Se tilleggsinformasjon **fastkarm** neste side.
7. Monter foringer og gerikter. Påse at vindtetting og dampetting er ivaretatt. Bruk elastisk fugemasse dersom det skal fuges rundt utvendig. Se egen monteringsanvisning for foringer dersom disse er levert av oss.

RIKTIG MONTERING I TRÅD MED ANVISNING OG NBI DETALJBLAD NR. A 523.701-702 ER VIKTIG FOR AT GARANTI SKAL GJELDE.

DRENERING FASTKARM

Merk at bunnkarm er konstruert med drenering, så eventuell fuktighet skal renne ut.

Det er derfor viktig at vannbrett monteres med 5 mm klaring til dryppkant bunnkarm, så dreneringshull ikke tettes. Pass også på dette ved bruk av bunnfyllingslist.

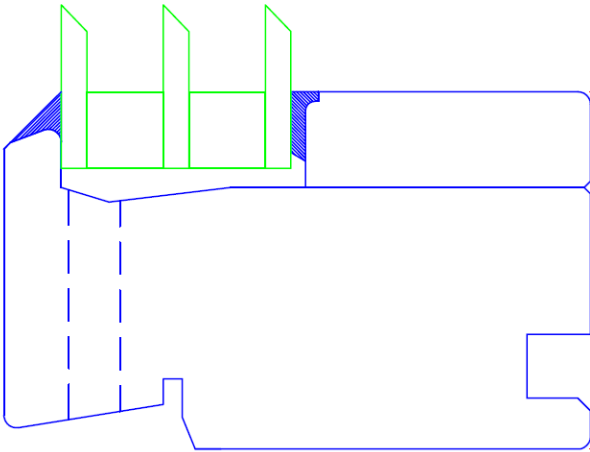

Stiplede linjer viser plassering av dreneringshull.
Vannbrettbeslag må altså monteres med 5 mm klaring så det ikke sperrer for drenering.